


Montageanleitung verlängerte Hülse

(verlängertes Stiftableitungsröhrchen nicht im Lieferumfang erhalten)

DE

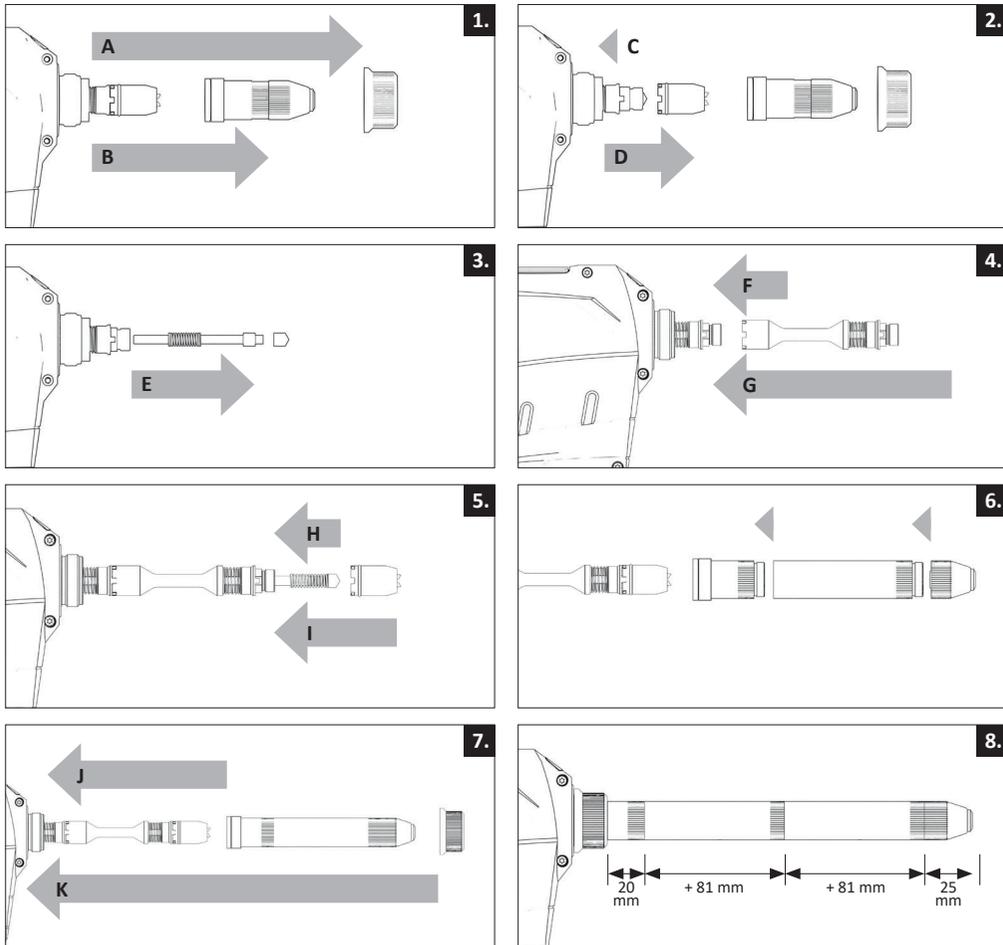

1. Überwurfmutter abschrauben (A) und vordere Hülse lösen (B).
2. Schnellverschluss zurückziehen (C) und Spannhülse abdrehen (D).
3. Druckfeder und Führungshülse abnehmen (E).
4. Feder des Verlängerungsstücks und Plastik-Adapter aufstecken (F), Schnellverschluss zurückziehen (G) und Verlängerungsstück bis zu einem leichten Widerstand aufschrauben (G). Schnellverschluss zurückschnappen lassen (eventuell die vordere Hülse wieder etwas zurückdrehen, damit der Schnellverschluss einrasten kann).
5. Das passende Stiftableitungsröhrchen (1x Verlängerung / 2x Verlängerung / Ø Durchmesser) muss zusätzlich erworben werden. Spannhülse und Druckfeder aufstecken (H), Schnellverschluss zurückziehen und Spannhülse mit Spannbacken bis zu

einem leichten Widerstand aufschrauben (I). Schnellverschluss zurückschnappen lassen (eventuell die vordere Hülse wieder etwas zurückdrehen, damit der Schnellverschluss einrasten kann).

6. Mundstück und vordere Hülse voneinander trennen und Hülse der Verlängerung dazwischen schrauben.

7. Verlängerte Hülse aufsetzen (J) und Überwurfmutter aufschrauben (K). Dazu das Gerät einschalten und Drücker gedrückt halten. Dadurch wird die Vorspannung für eine einfachere Montage der Überwurfmutter gelöst.


8. Mehrere Verlängerungsstücke (maximal zwei) können miteinander kombiniert werden.

Hinweis: Wenn das RivSmart mit DMSD Lite genutzt wird, muss nach der De-/Montage der verlängerten vorderen Hülse das RivSmart neu kalibriert werden und das DMSD neu eingerichtet werden.

Installation instructions for extended sleeve

(extended mandrel discharge tube not included)

GB

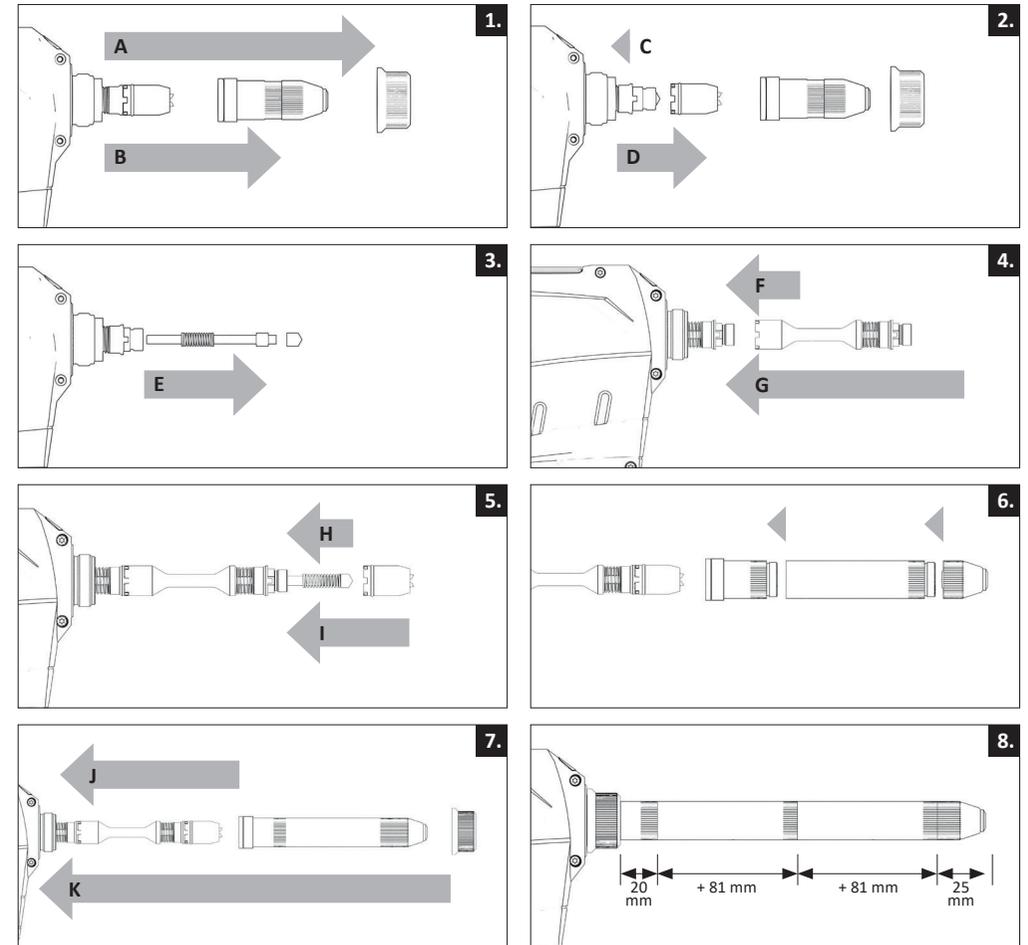

1. Unscrew and remove union nut (A) and loosen front sleeve (B).
2. Pull back quick-release mechanism (C) and unscrew clamping sleeve (D).
3. Remove compression spring and guide sleeve (E).
4. Fit spring of extension and plastic adapter (F), pull back quick-release mechanism and screw on extension until slight resistance is felt (G). Allow quick-release mechanism to snap back (unscrew the extension again a little if necessary so that the quick-release mechanism can engage).
5. The matching mandrel discharge tube (1x extension / 2x extension / Ø diameter) must be purchased additionally. Fit clamping

sleeve and compression spring (H), pull back quick-release mechanism and screw on clamping sleeve with clamping jaws until slight resistance is felt (I). Allow quick-release mechanism to snap back (unscrew the front sleeve again a little if necessary so that the quick-release mechanism can engage).

6. Disconnect mouthpiece and front sleeve from each other and screw sleeve of extension between them.

7. Fit extended sleeve (J) and screw on union nut (K). To do this, switch on device and hold down trigger. This triggers pre-tension, which makes it easier to fit the union nut.

8. Several extensions (maximum two) can be combined with each other.

Note: If the RivSmart with DMSD Lite is being used, the RivSmart must be recalibrated after removing or installing the extended front sleeve and the DMSD repositioned.